Uso del modo de programa totalmente automático

Cloque el dial de modos en Auto (

> - La cámara seleccionará el modo de captura óptimo para el motivo.



Sitúe la palanca del modo de enfoque en SAF.

En el modo SAF, sólo cuando se enfoca la imagen, el obturador puede liberarse.



Mire por el visor para ver el 5 motivo.

- Puede utilizar un obietivo de zoom para cambiar el tamaño del motivo en el visor



Encuadre el motivo dentro del recuadro de enfoque automático y pulse el botón obturador a medio recorrido.

- Funciona el sistema de enfoque automático. Cuando el tema está enfocado, en el visor aparece el indicador de enfoque () con el pitido.

Modo Auto ayuda a los usuarios a sacar una foto en pasos muy sencillos para conseguir una exposición y autoenfoque correctos. El modo automático está concebido para los usuarios que utilizan una cámara DSLR (Digital Single Lens reflex) por primera vez.

Ahora puede tomar la fotografía con el botón obturador.



Indicador de enfoque Cómo reproducir fotografías fijas

Pulse el botón de reproducción (▶). La imagen capturada más recientemente (imagen con el número de archivo mayor) aparece en la

nantalla I CD



 Una vez que las imágenes desaparecen en la pantalla LCD, puede reproducir las imágenes o girarlas en su pantalla LCD.



<La imagen seleccionada gira en sentido contrario al de las agujas del reloj siempre que se pulse>

Configuración del enfoque

Selección de la zona de enfoque (punto AF)

Elija la parte del visor donde desea fijar el enfoque. El punto de AF seleccionado se ilumina de color rojo en el visor. (Superpon. Área AF).

Auto	La cámara selecciona el punto AF idóneo, incluso si el tema no está centrado.
SEL Seleccionar	Selecciona el punto AF de los once puntos disponibles para el área AF.
- Centro	Fija el punto AF en el centro del visor.

Seleccione el modo de programa deseado con el selector del punto de enfoque.





Para obtener información adicional acerca de la selección de la zona de enfoque, consulte el manual del usuario que incluye el producto.

Ajuste fino Af

Puede ajustar la precisión de AF (Autoenfoque) con la función [Ajuste fino Af

- El ajuste fino AF está disponible en hasta 20 objetivos registrados. Es necesario el ld. del objetivo para el [Ajuste fino AF].
- Puede utilizar la función [Ajuste fino AF] como en las siguientes imágenes como eiemplo

Ambas imágenes se han tomado mientras se enfocaba a la zona central (la pelota situada en el centro) en el visor.




▲ El intervalo AF está lejos del objetivo que enfocó.



Añadiendo paradas en (+), la profundidad de campo actual ha avanzado al punto obietivo.

Cómo utilizar el menú

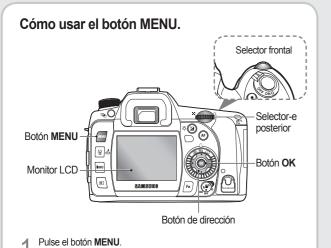

Use el selector frontal (para ir a la siguiente pantalla del menú actual y use el selector trasero (**____*) para ir al siguiente menú.

- Aparece el menú [MENÚ CAPTURA] en el monitor LCD.

El menú [MENÚ CAPTURA ()], ∠ [MENÚ PERSONALIZADO1 (♣1)], MENÚ PERSONALIZADO2 (\$\blue{2})], [PREFERENCIAS (\$\sqrt{2}\) y [MÉNÚ REPRODUCCIÓN ▶)] aparecenen orden cada vez que pulsa

los botones de dirección(🗘).




Utilización del botón Fn

Puede configurar el modo de fotografía, el valor del balance de blancos, el tipo de flash y la sensibilidad ISO pulsando simplemente el botón Fn en la parte posterior de la cámara.

Pulse el botón Fn con la cámara encendida.




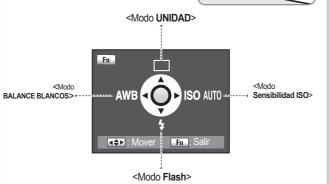

Puede utilizar los botones de dirección para seleccionar la opción de menú

Uso del visor

Cuando se enciende la unidad, el valor de ajuste actual aparecerá en el visor en cuanto pulse el botón obturador a la mitad

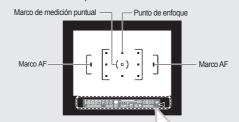



Compensación de exposición del flast


Aparece cuando se puede utilizar la compensación EV

Compensación EV

Utilización de la pantalla LCD

La siguiente información aparece en la pantalla LCD de la parte superior de la cámara.



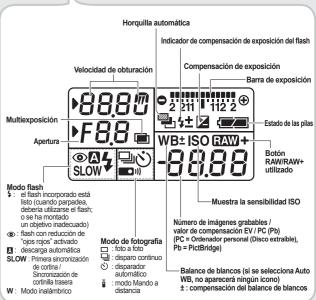



se recomienda

utilizar el flash.

aiustado.

Cómo usar los modos de disparo avanzados

Las imágenes usadas en esta guía de usuario son para ayudar a los usuarios a comprender los productos y los resultados pueden diferir dependiendo de los tipos de lentes o del entorno de disparo.



Seleccione el modo de disparo deseado girando el dial de modos de la cámara.



Este es el modo de disparo seleccionado actualmente

Modo P (Programa Expo. Automática)

P (Programa) ajusta automáticamente, cuando se

toman fotografías, la velocidad de obturación y la

apertura a la exposición idónea según la línea de

programa. Este modo P (Programa) admite tanto

para realizar fotografías en un lugar informal (para

Velocidad del obturador: 1/1000seg, ISO = 100

(Prior. Apertura). El modo P (Programa) es útil

los modos Tv (Prior, Obturador) v Av

familias v similares)

P modo Apertura: f = 2.8

Modo de programa totalmente automático



El modo Auto ayuda a los usuarios a sacar una foto en pasos muy sencillos para conseguir una exposición y autoenfoque correctos. El modo automático está concebido para los usuarios que utilizan una cámara DSLR (Digital Single Lens reflex) por primera vez

Auto, Apertura: f = 2.8. Velocidad del obturador: 1/1000seg, ISO = 100



Sv (Prioridad sensibilidad) le ayuda a realizar fotografías en los ambientes luminosos que pueden tener varios niveles de brillo. Puede aiustar primero la sensibilidad y a continuación, la velocidad de obturación y la apertura se ajustan automáticamente según la sensibilidad seleccionada para obtener la exposición apropiada. El modo Sy (Prioridad sensibilidad) es útil en condiciones precarias de luz

Sv, Apertura: f = 4,

Modo Tv (Prior. Obturador



En el modo Tv (Prior, Obturador), puede fijar el sujeto que se mueve o hacerlo borroso en el visor usando diferentes velocidades de obturación. El valor de la apertura se ajusta automáticamente a la exposición adecuada dependiendo de la velocidad de obturación

Velocidad del obturador: 1/15seg. ISO = 100

Fiia la velocidad del obturador a 1/180 segundos. Utilícela cuando use un flash externo que no cambia automáticamente la velocidad del obturador.

Modo X (Flash X-Sync)

Modo M (Manual)

Puede seleccionar sus ajustes de exposición

para la velocidad de obturación, la parada

de apertura y el valor de la serie ISO.

Modo user

Use el valor de exposición que quardó en el [MENÚ CAPTURA] > [Registro Usu.]. Para obtener información adicional sobre la función [Registro Usu.] . consulte el manual del usuario que incluve el producto.

Si pulsa el botón verde ((•)) de su

cámara, automáticamente se ajusta la exposición para la iluminación

adecuada mientras se usa el modo

M (Manual)

Modo B (Lámpara)



Puede usar la velocidad de obturación durante mucho tiempo usando el modo B (Lámpara). El modo B (Lámpara) es útil para realizar fotografías de fuegos artificiales y otras fotografías noctumas.

B, Apertura: f = 8, Velocidad de obturación: 6seg., ISO = 100

Mantenga pulsado el botón AF hasta

Si la palanca de modo de enfoque se pone en SAF, podrá ver el

CAF, el monitor LCD no muestra el sujeto mientras se mantiene pulsado el botón AF

Si la palanca de modo de enfoque se pone en MF, podrá realizar el

Uso de la función Vist direc

Puede ver la composición del sujeto y el enfoque mediante el monitor LCD en tiempo

real. Para utilizar la función de vista directa, seleccione [MENÚ PERSONALIZADO2]

enfoque manualmente mirando a través del monitor LCD.


Ahora puede tomar la fotografía con el botón obturador.



- La imagen seleccionada en la pantalla de vista directa se amplía si gira el
- Puede elegir las opciones [Vist cuadríc] y [Visual marco AF] ajustando el menú [Visť direc] en el [MĚNÚ CAPTUŔA].
- Mientras utiliza la función de vista directa, puede ajustar el enfoque en

Enfoque el motivo, después componga la imagen en el visor y mueva el interruptor principal a 🔕 Aparece en el monitor LCD la

> [Método vista pre.] > [Vist direc].

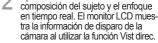

que el sujeto esté enfocado.

sujeto enfocado en el monitor LCD. Si se pone el modo de enfoque en

Tras dejar de pulsar el botón AF, podrá ver el sujeto enfocado en el



producto.

- selector posterior (") a la derecha.
- algunos objetivos cuando el modo de enfoque automático se ajusta en MF.
- La imagen previsualizada en la función [Vist direc] desaparece

Le permite sobreexponer (iluminar) o subexponer (oscurecer) deliberadamente

incrementos de 1/2 EV o 1/3 EV. Para obtener información acerca de ejemplos

su fotografía. Puede ajustar la Compensación EV entre -3 y +3 (EV) en

sobrexpuestos o subexpuestos, consulte la guía del usuario que incluyé el

Modo Sy (Prioridad sensibilidad)

Velocidad del obturador: 1/125seg, ISO = 800

Modo Av (Prior, Apertura)



Si usa el modo Av (Prior, Apertura), puede mostrar el objeto en el fondo fuera de enfoque. La velocidad de obturación se fija automáticamente en la exposición adecuada dependiendo del valor

Av. Apertura: f = 2.8. Velocidad del obturador: 1/1000seg, ISO = 200

Modo TAv (Prioridad expos. automática)



Puede seguir usando la misma velocidad de obturación y la parada de apertura incluso si cambia el brillo del obieto. Puede configurar la velocidad de obturación que desee y la apertura para sacar la foto El modo TAv (Prioridad expos. automática) configura automáticamente la sensibilidad para que la velocidad de obturación y la apertura se ajusten a la exposición idónea según la iluminación del sujeto.

TAv. Apertura: f = 11. Velocidad del obturador: 1/8seg, ISO = 3200

Información sobre los consejos de disparo

Uso de la función Asistente de imagen ()

La función Asistente de imagen (4) permite aplicar los distintos estilos de imagen. Con la cámara encendida, el menú [Asistente de imagen] aparece en el monitor LCD en cuando pulsa el botón de asistente de imagen (45) en la cámara. Puede expresar numerosos estilos de imagen en función de las condiciones medioambientales de disparo, como se ve en los siguientes ejemplos

Estándai



El Asistente de imagen estándar se configura para producir los colores vivos, la saturación, el contraste y el nivel de nitidez

Retrato

El asistente para retrato se configura para producir los colores, la saturación, el contraste y el nivel de

piel sana y natural al sacar fotos.

nitidez que suele preferir la gente para la fotografía de autorretrato. El asistente para retrato permite refleiar la

Vivo



El Asistente de imagen viva permite refleiar

Paisai

producir los colores, la saturación, el contraste y el nivel de nitidez que suelen ser esenciales para la Asistente de

- Ajuste la palanca de ajuste dióptrico para que coincida con su visión ocular.
- El visor se ajusta a su visión ocular.



Uso de la función OIS (Estabilización óptica de la imagen)

La función OIS evita que la cámara se mueva tanto cuando se pulsa el disparador. Esto resulta útil para sacar fotos en situaciones en las que probablemente vibrará la cámara. La función OIS permite sacar fotos a una velocidad de obturador más lenta de aproximadamente 2 a 3.5 pasos sin riesgo de vibración de la cámara.



Botón verde

La función OIS es ideal para sacar fotos en las siguientes situaciones.

- Al sacar fotos en ubicaciones con poca luz, como en interiores, por la noche, con días nublados y a la sombra
- Al sacar fotos con teleobietivo






▲ Foto borrosa



▲ Foto sacada con la función OIS

Gire el selector frontal () mientras pulsa el botón 🔀 para fijar la compensación.

Compensación de la exposición

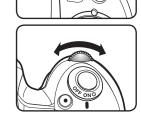

 Confirme valor de compensación en el visor

> "+" o "-" aparece durante la compensación.



Personaliz1/Personaliz2

Puede añadir su propio estilo de foto con los aiustes [Personaliz1] y [Personaliz2] del menú [Asistente de imagen]. Para obtener información adicional acerca de añadir las opciones de asistente de imagen, consulte la quía del usuario que incluye el producto.

Ajuste del visor para que se ajuste a su visión ocular

Aiuste el visor de forma que se aiuste a su visión ocular. Si fuera difícil ver con claridad la imagen en el visor, deslice lateralmente la palanca de ajuste dióptrico. Puede deslizar el ajuste dióptrico desde -2,5 m-1 a +1,5 m-1.


Apunte el punto AF por encima del sujeto y pulse el botón obturador a medio recorrido



Palanca de ajuste dióptrico

Uso del botón RAW

Cuando el pulsa el botón RAW. las fotos se sacan como tipo de archivo RAW v JPEG. Puede configurar cómo utilizar la función del botón RAW cambiando la opción [Config. bot. RAW] en el [MENÚ CAPTURA].

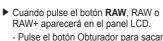



RAW +



AD68-02664A